HFE-004B/W/R HFE-005B/W/R 4/4

お手入れについて

◆日常のお手入れ

汚れが少ない場合は、水に濡らした毛先の柔らかい布やタオル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。また、 汚れがひどい場合には、中性洗剤を水で薄めたものを使用し、必ず洗剤が残らないように水に濡らした毛先の柔らかい布やタ オル等でふいた後、乾いた布で水分をふき取ってください。(シンナー等の溶剤は使用しないでください)

廃棄について

ご不要になった商品は、地域の条例等にしたがって正しく処分してください。

仕様

E	番	材質	入力電圧	消費電力	適合電球	外形寸法(mm)	重量(kg)
HFE-0	004B/W/R	アルミダイキャスト アルミ鋳物 乳白ガラス	AC100V	10W	EFD15W (E-26)	約φ128×H226	1.27
HFE-0	05B/W/R					約ø214×H238	1.41

◆部品の形状、仕様等が出荷時期によって、予告なく若干変更される場合があります。ご了承ください。

HFE-004B/W/R HFE-005B/W/R

保証書

ſ	■保証期間					■品番
L		より1年間有効			より1年間有効	
	■ご住所(〒)				■お名前
L						
	■TEL.					■販売店名
		()		

《保証規定》

I 保証の範囲

- 1.取扱説明書に記載された正常な状態で、保証 期間中に万一故障を起こした場合、無償にて 修理、もしくは交換をいたします。
- 2.この保証は前面に記載された商品について、 日本国内に限り通用いたします。

Ⅱ 保証の条件

- 次に該当する場合は、保証期間(お買い上げ日よ り1年間)であっても実費にて修理を申し受ける ことがあります。
- 1.取扱説明書とは異なった施工、取り扱い、不当な修 理、改造を受けた商品の故障。お客様もしくは第 三者の故意、不注意による損傷に起因する故障。
- 2.不可抗力(台風等天災、地変、地盤沈下、火災、 爆発、落雷、異常電圧等)による破損。
- 3.本来の使用目的以外の用途に使用されたもの。 4.基礎工事および電気工事などの一次工事に起
- 因するもの。 5.施工上の不備に起因する故障や不具合。
- 6.日本国内以外での使用による故障や不具合。
- 7.1~6に該当する故障や不具合における施工
- 8.お買い上げ日、販売店名の記入、押印のない 場合。また本書の提示がない場合。

◆お読みになった後はいつでも見られるところに必ず保管してください。

MADE IN JAPAN

株式会社タカショー 本社 〒642-0017 和歌山県海南市南赤坂20-1 TEL. 073-482-4128(代) FAX. 073-486-2560(代)

お客様サービスセンター

0120-51-4128

受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00 (土、日、祝日、GW、夏期・冬期休暇を除く)

商品についての技術的なお問い合わせ専用ダイヤル タカショーデジテック テクニカルサポートデスク TEL. 073-482-2424(代) 受付時間/月~金 AM9:00~PM5:00 (土、日、祝日、GW、夏期・冬期休暇を除く)



HFE-004B/W/R HFE-005B/W/R

1/4 T-2206100-DI

100V

照明器具

HFE-004B/W/R シンプルスタンドライト 1型 EFD (ブラック/オフホワイト/ローズ)

HFE-005B/W/R シンプルスタンドライト 2型 EFD (ブラック/オフホワイト/ローズ)

※施工後は必ず施主様に取扱説明書をお渡しください。

この度は、当社の商品をご購入いただきまして誠にありがとうございます。

この説明書は、本商品の組立方法、使用方法、注意事項等について記載しています。

素敵なガーデニングライフをより一層豊かに、安全にお楽しみいただくために、本商品のご使用前に、 この説明書をよくお読みいただき、内容をよく理解されてから、正しくお使いください。また、お読み になった後は、いつでも見られるところに必ず保管してください。

安全にお使い いただくためし

ここに書かれた内容は、あなたや他の人への危害や損害を未然に防ぐための重要な内容です。 安全にお使いいただくために、必ずお守りください。取扱説明書の内容から逸脱した行為による 不具合や事故の発生については、責任を負いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

▲ 警告 誤った取り扱いをすると、死亡または重傷を負う可能性が想定される内容です。

▲ 注意 誤った取り扱いをすると、軽傷を負う可能性や物的損害の発生が想定される内容です。

⚠ ガラス注意 ⚠

この商品はガラス部品を使用しています。 取り扱いを誤ると、重大な事故につながる可能性が ありますのでご注意ください。

- ●1カ所に強い荷重や衝撃をかけると、割れる可能性が あり危険です。
- ●火気に近づけて使用しないでください。熱で割れる可能性 があり危険です。
- ●本体の上に物を落下させないでください。割れる可能性が あり危険です。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使用しないでください。 割れる可能性があり危険です。

Α

布や紙など燃えやすいものをかぶせないでください。

金属やゴミを差し込まないでください。(器具のすき間 やソケット部へ、ヘアピンや針金、可燃物などを差し込ま ないでください)



点灯中および消灯直後のランプはさわらないでください。



異常時は電源スイッチを切ってください。(煙が出たり、 異臭がしたら、すぐスイッチを切ってください)



お客様自身での分解、改造は絶対にしないでください。

器具、ランプを水洗いしないでください。

電源コードが傷んだ状態では使用しないでください。

HFE-004B/W/R HFE-005B/W/R HFE-005B/W/R HFE-005B/W/R HFE-004B/W/R HFE-005B/W/R HFE-005B/W/R 3/4

●この商品は電気製品であり永久には使用できません。 この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施 工を行ってください。


- ●台風や強風等の場合、事前に器具の点検、補強など 適切な処置をしてください。
- ●各部品のとがった部分で手などを傷つけないでください。
- ●電流は交流100V以外は使わないでください。
- ●高温(40℃以上)になる場所で使わないでください。
- ●強い振動、衝撃のある場所で使わないでください。
- ●引火する危険のある場所で使わないでください。
- ●器具表示の指定W(ワット)数を超えるランプを使用しないでください。

- ●お子様の遊具等、目的以外の使用は絶対にしないでください。
- ●無理な荷重をかけないでください。
- ●点灯中および消灯直後のランプはさわらないでください。
- ●ランプに塗料などを塗らないでください。
- ●使用済みランプは不用意に割らないでください。



- ●商品を水などの液体につけないでください。
- ●長期間使わないときは電源を切ってください。
- ●電気工事は有資格者に取り付けを依頼してください。
- ●商品が破損した場合は、すぐに施工店にご連絡ください。 破損したままで使用していると事故の原因となります。

商品寸法図

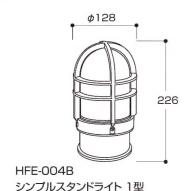



φ214



※単位(約)mm

2 施工方法

図は取り扱いを説明するために、一部省略抽象化した共通図です。

この商品は電気製品であり永久には使用できません。この商品を施工する場合はメンテナンスを考慮した施工を行ってください。

※器具の取り付けに関しては必ず電気工事有資格者が工事をしてください。 ※キャブタイヤコードおよびプラグは付属していません。

1 施工前のご準備

取付面に凹凸がある場合は、防水性能を保つためベースパッキンとのすき間を防水シール剤などで埋めてください。


2 ガード・グローブ・本体を取り外します

ガード取り付けネジ2本を外し、ガードを取り外してください。グローブを左まわりに回し取り外してください。 ※グローブは割れものですので、傷つけないよう、取り扱いには十分ご注意くだ

さい。ケガの原因となります。 ※HFE-005の場合は、グローブを先に取り外し、次にガードを取り外します。 取付金具を本体内部の化粧ナット2個をゆるめ取り外して ください。(※3ページ 各部の名称図参照)

3 取付金具を取り付けます

電源線およびアース線をベースパッキンの切り込み穴に 通し、次に取付金具の電源用穴に通します。 取付金具を付属の木ネジ2本(ブッシュを通して)で 補強材のあるところに取り付けてください。

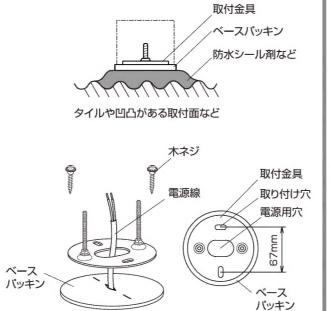

2 施工方法


4 電源線、アース線を接続します

スタンドに電源線およびアース線を通してください。 電源線をソケット裏側にあるゲージに合わせ段むきし、 ソケット裏側の電源線接続穴にしっかりと差し込んで ください。アース線を本体裏側のアース接続部にネ ジで固定してください。

※アース工事は、電気設備技術基準のD種接地工事に従って作業してください。

※必ずアース線を接続してください。

アース線の接続が不完全な場合、感電の原因となります。

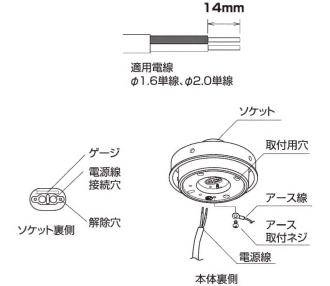

5 本体、スタンドを取り付けます

本体をスタンドに差し込み、本体固定ネジ(2本)で スタンドに固定してください。

本体底面の取付用穴(長円形穴)に取付金具のネジを通します。化粧ナット2個を締め付け、本体、スタンドを取付金具に取り付けます。

6 ランプ(EFD球)、ガード、 グローブを取り付けます

ソケットにランプ(EFD球)を取り付けてください。 グローブ(パッキン付)を本体に入れ、右方向にいっぱ いまでねじ込んでください。

※取り付けましたら、グローブを軽くひっぱり確実に取り付けられているかお確かめください。グローブの締め付けがゆるい場合、防水性能が保てなくなり感電の原因となります。

ガードをグローブにかぶせ、ガード取り付けネジで 本体に固定してください。

※HFE-005の場合はガードを先に固定し、次にグローブを 取り付けます。

